Alcatel·Lucent 🕖



■ Teclas audio

Tecla colgar: para finalizar una llamada.

Tecla de manos libres/Altavoz: para efectuar o responder a una llamada sin descolgar.

- Encendida fija, en modo de manos libres o en modo de auriculares (pulsación breve).
- Intermitente, en modo de altavoz (pulsación prolongada).

Tecla de silencio/interfono

- En conversación: pulse esta tecla para que el interlocutor no lo oiga cuando hable.
- Teléfono en reposo: pulse esta tecla para responder automáticamente a las llamadas sin descolgar el auricular (No se encuentra disponible en el modo 'seguro').
- Permite aumentar o reducir el volumen del altavoz, el auricular o el timbre.

Caja de extensión



El teléfono puede estar equipado con una caja de extensión. Así dispondrá de teclas adicionales configurables como teclas de función, teclas de línea, teclas de llamada, etc. Para colocar las etiquetas: tire hacia usted de la lengüeta de soporte de la cubierta de las teclas y levante esta última. Sitúe la etiqueta bajo el bloque de teclas, en el lugar previsto a tal efecto y vuelva a colocar en su sitio la cubierta.

Para evitar daños accidentales en el conector de línea del teléfono, asegúrese de que coloca el cable correctamente en el compartimento destinado a tal fin.

■ Display y teclas dinámicas

Incluye varias líneas y páginas que ofrecen datos sobre las comunicaciones y las funciones a las que se accede mediante las 6 teclas asociadas a las líneas de la pantalla.

lcono de desvío: al pulsar la tecla asociada a este icono se puede programar o modificar la función de desvío.

Auriculares conectados.

Cita programada.

Modo silencioso activado.

Teléfono bloqueado.

Teclas del visor: al pulsar una tecla del visor, se activa la función que tiene asociada en la pantalla.

■ Navegación



Tecla de validación: permite validar las diversas preferencias u opciones que se muestran durante la programación o la configuración.

Tecla de navegación izquierda-derecha: permite pasar de una página a otra. Tecla de navegación arriba-abajo: permite recorrer el contenido de una página.

Tecla de retroceso/salida: permite ascender un nivel (pulsación breve) o regresar a la página de inicio (pulsación prolongada); durante una comunicación, permite acceder a las diversas páginas de inicio (Menù, Info, etc.) y regresar a las pantallas de relefonía

■ Páginas de inicio



Página de Menùs: contiene el conjunto de funciones y aplicaciones a las que se puede acceder mediante teclas asociadas a los encabezados.


Página Perso: contiene teclas de línea y teclas de llamada directa para programar (No se encuentra disponible en el modo 'seguro').

0790676707

00:03:47


Página Info: contiene información sobre el teléfono y el estado de las funciones: nombre, número de teléfono, número de mensajes, estado del desvío, recordatorio de citas, etc.


Presentación de las llamadas











Tecla de navegación izquierda-derecha:

■ Teclas de función y teclas programables

Tecla de información: para obtener información sobre las funciones de la página 'Menú' y para programar las teclas de la página 'Person'.

Tecla de mensajes para acceder a los diferentes servicios de mensajería (No se encuentra disponible en el modo 'seguro').

Si parpadea esta tecla, significa que hay un nuevo mensaje de voz o de texto.

Tecla de rellamada : permite llamar al último número marcado.

Tecla programable (Teclas fl y f2)

El indicador luminoso se enciende cuando está activada la función asociada a la tecla. Las teclas de funciones preprogramadas se encuentran desactivadas en el modo 'seguro'. Las teclas FI y F2 son teclas de línea.

-

das.


Este simbolo indica las funciones a las que se puede acceder en el modo 'seguro'.

Según la configuración del sistema telefónico de su empresa, el teléfono se puede cambiar de forma automática al modo 'seguro' en caso de pérdida de conexión con el sistema, con el fin de garantizar la continuidad del servicio. Para obtener más información, póngase en contacto con su instalador o su administrador el control de la continuidad del servicio.

El modo 'seguro' sólo se encuentra disponible para la serie 8 Extended Edition.

Personalizar su teléfono

Se puede acceder a las funciones de personalización del teléfono desde la página






acceda a la página 'menù'







acceda a la página

menù


Ajustar el timbre



acceda a la página 'menù'




Ajustar el contraste de su pantalla

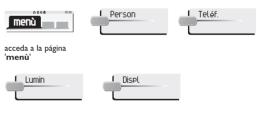






aumentar o disminuir el contraste

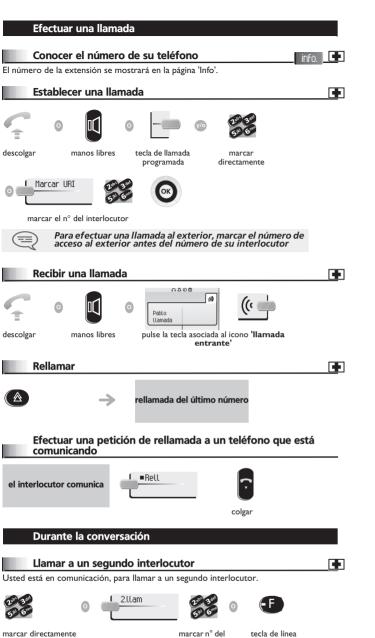

interlocutor

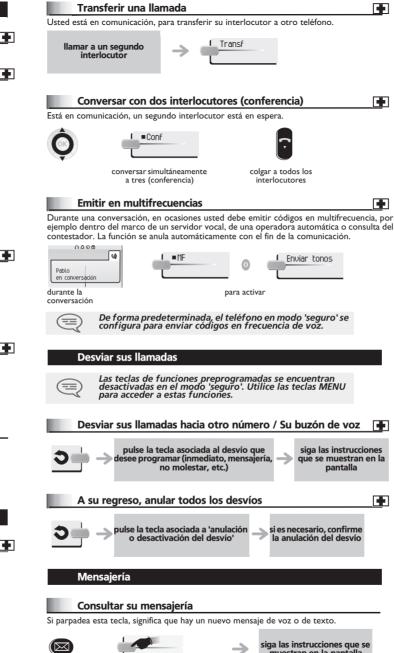

pulse la tecla asociada a 'consulta de

los mensajes de voz o de texto

+ Marcación abreviada

Transf

colgar a todos los

interlocutores

para activar

Enviar topos

siga las instrucciones

que se muestran en la

pantalla

si es necesario, confirme

la anulación del desvío

iga las instrucciones que se

muestran en la pantalla



Algunas funciones de esta sección dependen del sistema del teléfono; póngase en contacto con su instalador o bien consulte la Guía del usuario correspondiente (*).

Llamar a su interlocutor por su nombre



+

siga las instrucciones que se muestran en la pantalla

introducir las primeras letras del nombre*

perso.

Programar las teclas de llamada





siga las instrucciones que se muestran en la pantalla

pulsar un tecla (no programada) de llamada o una tecla programable (fl o f2)*

Llamar mediante teclas de llamada programadas



_ Pilar

busque al interlocutor que desee en la teclas de llamada programadas

llamar al interlocutor de su elección

Garantía y cláusulas

El presente documento describe los servicios que ofrecen los teléfonos Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone y 4029 Digital Phone conectados a los sistemas Alcatel-Lucent OmniPCX Office o Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server.

Para obtener más información, consulte el manual de usuario del teléfono Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone (teléfono IP) o 4029 Digital Phone (teléfono digital). Póngase en contacto con su instalador.

Atención: nunca ponga el teléfono en contacto con el agua. No obstante, para limpiarlo, puede utilizar un paño suave ligeramente húmedo. No utilice nunca disolventes (tricloretileno, acetona, etc.) que pueden dañar las superficies plásticas del teléfono. No vaporice nunca con productos de limpieza.

El altavoz y el micrófono del auricular del teléfono pueden atraer objetos metálicos potencialmente peligrosos para el oído.

La redacción de los apartados no es contractual y puede sufrir modificaciones Algunas funciones del teléfono dependen de la configuración del sistema y de la activación de una clave de software.

Países UE: Alcatel-Lucent Enterprise declara que los productos Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone y 4029 Digital Phone cumplen las exigencias básicas de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento europeo y del Consejo. El instalador puede facilitarle una copia de esta declaración de conformidad.



Una vez finalizada su vida útil, estos productos deben desecharse de forma

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent y el logotipo de Alcatel-Lucent son marcas comerciales de Alcatel-Lucent. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. La información aquí contenida está sujeta a modificación sin previo aviso. Alcatel-Lucent no se responsabiliza de las posibles inexactitudes aquí expuestas. Copyright © 2009 Alcatel-Lucent. Reservados todos los derechos.

3GV19005ACACed01



(no se encuentra

disponible en el modo 'seguro')